


EN	Installation and user manual	Pop Up Rod
DE	Installations- und Gebrauchsanweisung	Druckknopfventil
FR	Manuel d'installation et mode d'emploi	Bouton „Push“
NL	Installatie- en gebruikershandleiding	Druknop waste
IT	Manuale per l'installazione e l'uso	Pulsante per asta di comando scarico
ES	Manual de instalación y servicio	Varilla emergente
PT	Manual de instalação e de assistência	Tampa de ralo de subir
EL	Εγκατάσταση και εγχειρίδιο συντήρησης	Πτυσσόμενη ράβδος
DA	Installations- og servicevejledning	Trykventil
NO	Installasjons- og servicemanual	Trykknappventil
SV	Installations- och servicehandbok	Pop-up-stång
CS	Montážní a servisní návod	Výsuvný uzávěr
PL	Instrukcja montażu i obsługi	Przycisk korka automatycznego
SK	Návod na inštaláciu a obsluhu	Vysúvacia tyč
RO	Manual de instalare și service	Tija de ridicare și coborâre a dopului
BG	Ръководство за монтаж и обслужване	Изскачащ прът
UK	Посібник зі встановлення та обслуговування	Підйомний пруток
RU	Руководство по установке и обслуживанию	Подъемный прутик
TR	Kurulum ve servis kılavuzu	Basmalı Evye Sifonu
ZH	安装和维修手册	弹出式杆
AR	دليل التركيب والاستعمال	سدادة حجز الماء

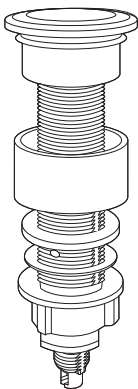



1




1




click

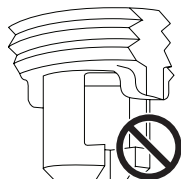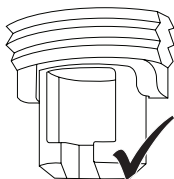


2

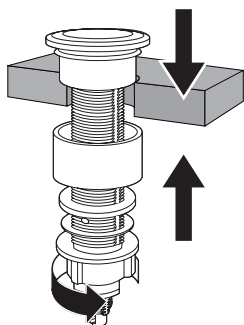


3

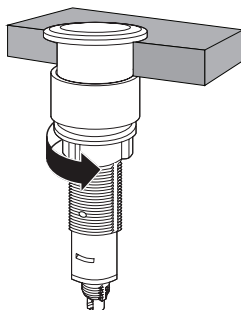


4

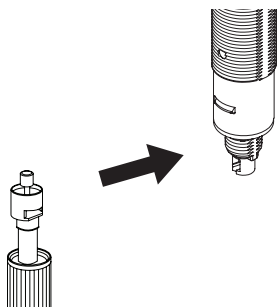

5

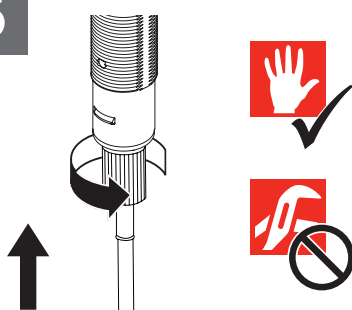

6

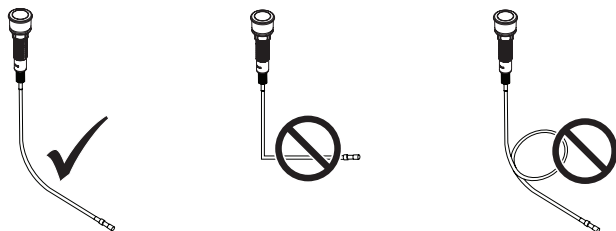

i

