


NOTICE DE POSE CREDENCE
 INSTRUCTIONS FOR SPLACHBACK INSTALLATION
 RÜCKWAND MONTAGE ANWEISUNG
 ISTRUZIONI DI POSA FONDALI
 NOTICIA DE INSTALACIÓN CREDENCIAS
 RUGWANDPANEEL MONTAGE HANDLEIDING

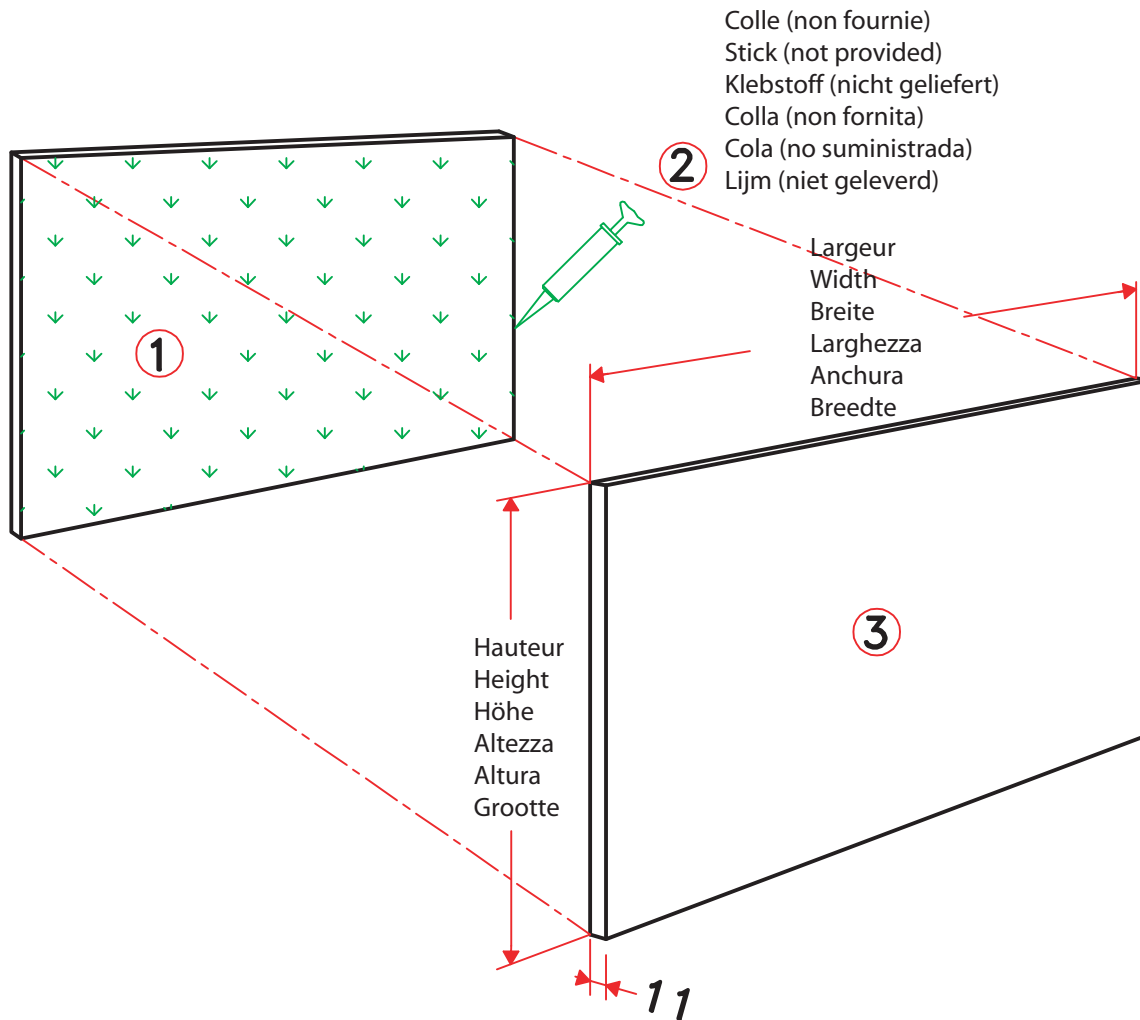

- F**
- 1 Fixer le panneau agglo au mur par vis , chevilles ou collage (non fournies).
 - 2 Encoller le panneau.
 - 3 Encastrer la crédence inox sur le panneau (Après avoir retiré le film protecteur).
- GB**
- 1 To fix the wood panel at the wall by screw, rawl plugs or sticking (not provided).
 - 2 To paste the panel.
 - 3 To embed the credence stainless on the panel (After having removed protective film).
- D**
- 1 Die Platte mit Schrauben, Dübeln oder Klebstoff (nicht geliefert) an der Wand festlegen.
 - 2 Die Platte einstreichen.
 - 3 Die Inox-Rückwand auf der Platte anbauen (Erst die Schutzfolie entfernen)
- I**
- 1 Fissare il pannello in legno al muro tramite viti, tasselli o colla (non forniti)
 - 2 Mettere della colla sulla superficie del pannello in legno.
 - 3 Incastrare il fondale inox sul pannello in legno (Dopo aver tolto la pellicola di protezione).
- E**
- 1 Colocar el panel aglomerado en la pared con tornillos, clavijas o cola (no suministradas).
 - 2 Encolar el panel.
 - 3 Encastrar la credencia inox en el panel (despues haber sacado pelicula protectora).
- NL**
- 1 Het paneel vaststellen op de muur per schroef, enkels of plakken (niet geleverd).
 - 2 Encoller het paneel.
 - 3 Inox crédence op het paneel (na de beschermende film teruggetrokken te hebben) invoegen..